


# Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)

## Inicializacia CHDÚ

Nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ.

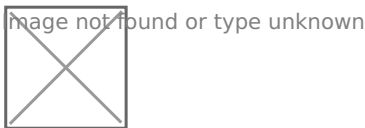

## Připojení CHDÚ

CHDÚ je pripojené k tlačovému zariadeniu pomocou **portov RS232** a komunikuje s PPEKK pomocou **USB**. Po spojení týchto súčastí si PPEKK overí, že bolo pripojenú CHDÚ. Načíta si jeho údaje o veľkosti, sériové číslo, voľnom mieste atď. Tieto informácie sa uloží a vykoná sa **skúšobná tlač**. Tým je overené aj to že je nastavená správna znaková sada tlačiarne. Následne sa pomocou zeleného tlačidla všetky nastavenia uloží do CHDÚ.

---

Revision #1

Created 6 June 2019 08:28:54

Updated 10 June 2019 09:38:11