

# Automatické nastavení tisku

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. Automatické nastavení se týká pouze následujících tiskáren:

- OKPrint (USB)
- PTP-II (Bluetooth)
- RTP02 (Bluetooth)
- Ronta RP58
- Ronta RP80
- KASA FIK ORANGE
- KASA FIK HIT
- KASA FIK HIT XL
- KASA FIK PROFIK

## Jak automatické nastavení funguje

Pokud v systému není žádná tiskárna, aplikace ji automaticky přidá na seznam. Pokud chcete přidat jinou tiskárnu, která není na seznamu, musíte ji ručně nastavit v nastavení aplikace. Po úspěšném nastavení se na spodní části obrazovky zobrazí potvrzení o provedené akci.


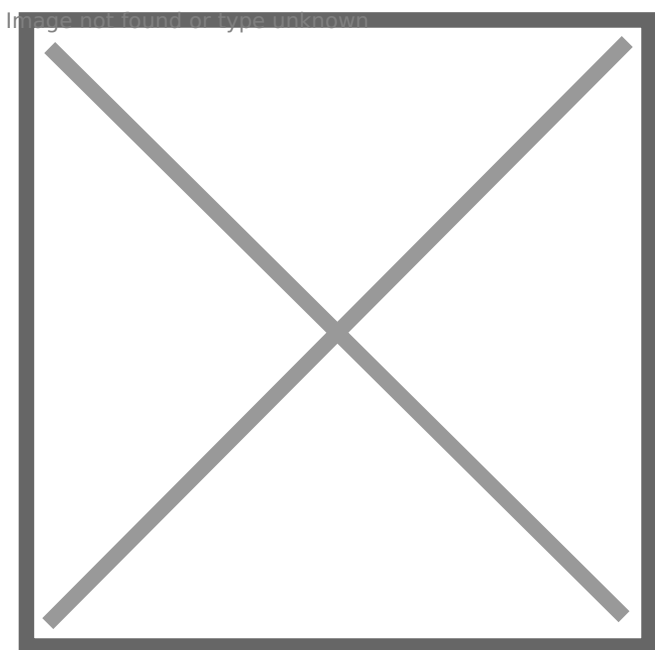


Image not found or type unknown

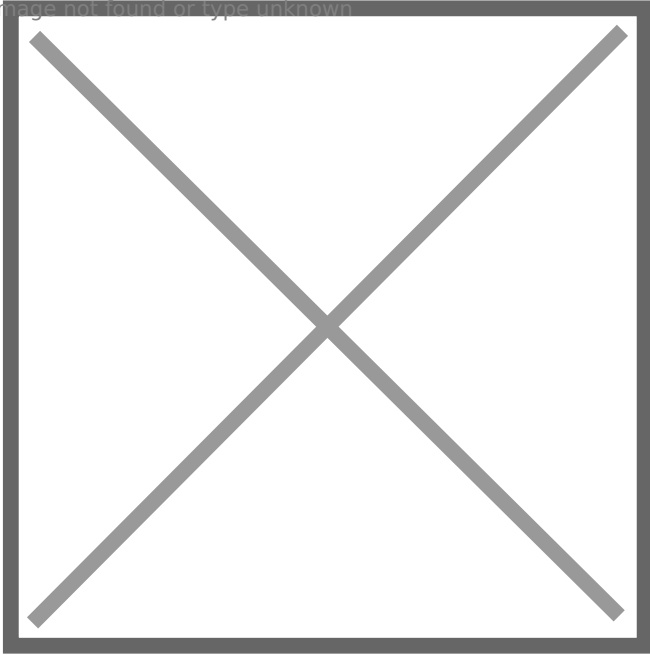

---

Revision #3

Created 19 December 2017 13:33:58

Updated 2 May 2023 12:31:42 by Admin