

Nastavení automat?

- [Nastavení automatů Jettino Vending](#)
- [Nastavení automatů Bianchi Vending](#)

Nastavení automatů Jettino Vending



KASA FIK telematický modul a systém plně

integruje telematiku a dohled nad automaty od výrobce Jettino Vending. Podproujeme platby mincovníkem, bezhotovostním platebním terminálem [KASA PAY](#) nebo QR kódem.


Kompatibilita

Podproujeme všechny stroje systémem Android dodávané společností [AG Foods Machine](#)

- JL550
- JL300
- JL320
- JL36A

Postup nastavení telematiky

1. Připojte automat na Wifi v Nastavení Android
2. V User Settings, General Settings, **Server/Test** změňte **první** server na adresu `95.129.97.134` port 4567 - záložní server se používá pouze při výpadku prvního serveru.
3. Proveďte kontrolu Network testing
4. Ujistěte se, že Off-line mode je ve stavu **vypnuto**, viz obrázek
5. Stroj následně začne zasílat telematická data do Backoffice KASA FIK

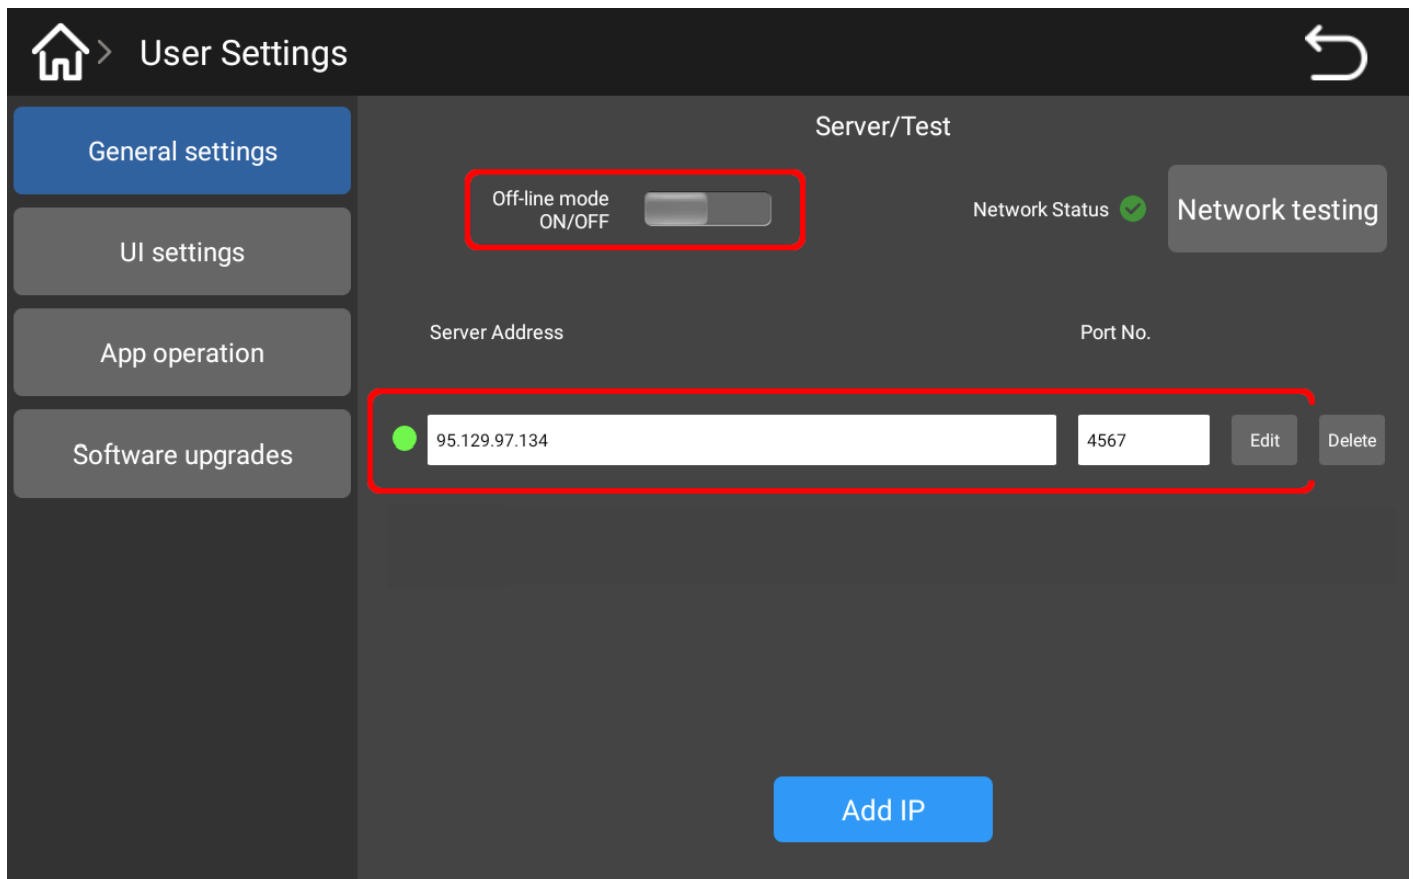

Postup nastavení MDB s platebním terminálem KASA PAY

- V nastavení - Payment Methods zapněte volbu **MDB cashless**
- Extended mode -> **close**
- Always idle -> **close**

Machine Setting

General

Payment Methods

Payment systems Switch-on

Free	close	
QR code	close	⚙️
MDB cash	close	⚙️
MDB cashless	open	⚙️

Machine Setting

MDB cashless

MDB SDK Version No.: mdb edition:V1.2.A_20250324 initialise

pay

Please enter the drink |

Drink / payment	cancellation of order
Produced successfully	Production failed

test result: Status: Test was not started

Extended mode close

Always idle close

Hot Water 35.00

Please select a payment method




MDB cash



QR code



MDB cashless



Návod k heslům (PIN)

Přehled uživatelských účtů

System Jettino Coffee Machine používá víceúrovňový systém autentizace. Každý účet má různá oprávnění a přístupová práva.

Dostupné účty a hesla

Účet	PIN	Oprávnění	Změna hesla
DEV2	Dynamické (časové)	Vývojář	Nelze změnit - generuje se automaticky
DEV	Dynamické (časové)	Vývojář	Nelze změnit - generuje se automaticky
TEST	testXXXX	Testovací účet	Lze změnit
ROOT	jnXXXX	Správce (administrator)	Lze změnit
NORMAL	XXX	Běžný uživatel	Lze změnit

Podrobný popis ú?t?

ROOT (Správce) – jnXXXX

- **Oprávnění:** Nejvyšší úroveň přístupu
- **Přístup:** Úplná správa stroje včetně nastavení, údržby a diagnostiky
- **Heslo:** Lze změnit přes menu *Operator Options* → *Permission Settings* → *Modify Password*

TEST – testXXXX

- **Oprávnění:** Testovací účet pro servisní techniky
- **Přístup:** Testovací a diagnostické funkce
- **Heslo:** Lze změnit přes menu *Operator Options* → *Permission Settings* → *Modify Password*

NORMAL (Běžný uživatel) – XXXX

- **Oprávnění:** Základní přístup k obsluze
- **Přístup:** Limitované nastavení podle konfigurace
- **Heslo:** Lze změnit přes menu *Operator Options* → *Permission Settings* → *Modify Password*

DEV / DEV2 (Vývojá?)

- **Oprávnění:** Speciální vývojářský přístup
- **Heslo:** **Dynamické** – mění se každou hodinu podle času zařízení
- **Vzorec:** MM_dd_HH → převrácené pořadí + prohození znaků v každém páru

Jak změnit heslo

1. Přihlaste se pomocí libovolného účtu s oprávněním správce (ROOT, TEST, NORMAL)
2. Přejděte do: **ManageActivity** → **Operator Options** → **Permission Settings**
3. Vyberte uživatele z rozbalovacího seznamu
4. Stiskněte tlačítko **Modify Password** (Změnit heslo)
5. Zadejte:
 - **Původní heslo** (stávající PIN)
 - **Nové heslo**
 - **Potvrzení nového hesla**
6. Potvrďte změnu

Reset hesla

Pokud potřebujete obnovit výchozí hesla, použijte funkci **Reset Password** ve stejném menu. Toto obnoví hesla z konfigurace AppConfig nebo z pevně zakódovaných výchozích hodnot.

Obnovení továrního nastavení (Factory Reset)

Pokud dojde k problémům s hesly nebo konfigurací:



1. Přihlaste se jako ROOT
2. Přejděte do: **ManageActivity** → **Operator Options** → **Factory Settings**
3. Potvrďte obnovení továrního nastavení

Poznámka: Factory reset obnoví všechna nastavení, ale **neobnoví hesla** - hesla se obnovují funkcí Reset Password.

Nastavení automat? Bianchi Vending

Na zadní straně panelu stiskněte tlačítko pro přístup do vending stroje.

- V sekci **Payment system** zapněte volbu MDB.
- Pro každou pozici, nastavte unikátní Item Number, které použijete jako **PLU** kód u položky v nastavení v Backoffice - tím dojde ke správnému spráování se skladovým systémem.

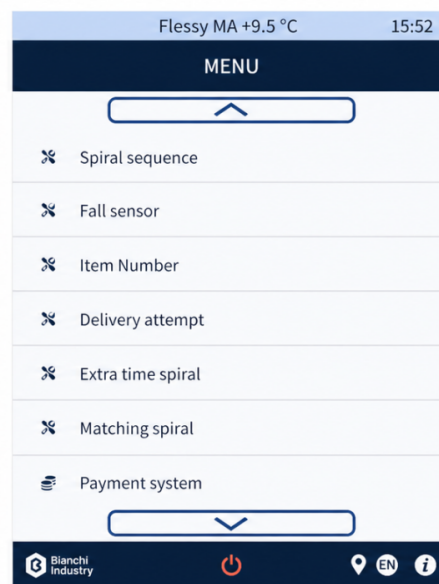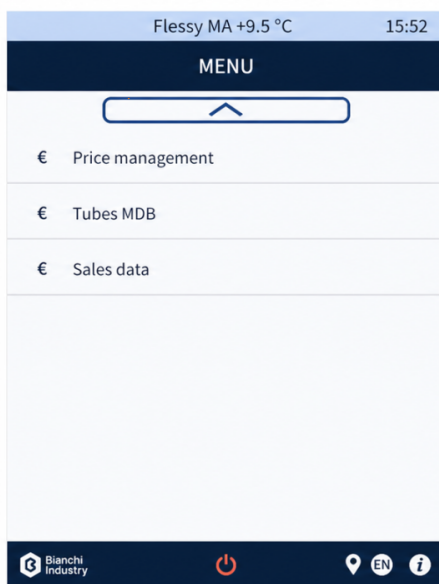

Price management



Price management

Spirals

Promo

A10-A19

A20-A29

A30-A39

A40-A49

Spiral	Cash	Cashless 1	Cashless 2	Happy Hour	
A20	85.00	85.00	85.00	0.00	<input type="radio"/>
A21	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/>
A22	80.00	80.00	80.00	0.00	<input type="radio"/>
A23	35.00	35.00	35.00	0.00	<input type="radio"/>
A24	35.00	35.00	35.00	0.00	<input type="radio"/>
A25	50.00	50.00	50.00	0.00	<input type="radio"/>
A26	65.00	65.00	65.00	0.00	<input type="radio"/>
A27	70.00	70.00	70.00	0.00	<input type="radio"/>
A28	70.00	70.00	70.00	0.00	<input type="radio"/>
A29	70.00	70.00	70.00	0.00	<input type="radio"/>
All prices as spiral A11					<input type="radio"/>