

# KASA FIK eKASA (SK)

- Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí
  - Od kedy a koho sa používanie eKasa týka?
  - Co je eKasa klient (ORP a VRP)
  - Postup pre vybavenie eKasa klienta
  - Náležitosti pokladničného dokladu
- Rychlý návod k pokladnici KASA FIK HIT (10,12,14)
- Rychlý návod k zariadeniu KASA FIK VRP Pokladnica
- Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK
  - Nastavenie eKasa (PPEKK)
  - KASA FIK PPEKK a jeho funkce
  - Postup inštalácie identifikačných a autentifikačných údajov eKasa
  - Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)
- Nastavení eKasa FiscalCore

# **Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí**

# Od kedy a koho sa používanie eKasa týka?

 laOpNI7if1kBhT3I-2019.02.12\_eKASA\_logo.png

## • 1.4.2019:

- Od tohto dátumu je napojenie na eKasu povinné pre všetkých podnikateľov, ktorým vzniká ku dňu **1.4.2019 prvýkrát povinnosť evidovať tržby**.

## • 1.7.2019:

- Napojenie na eKasu je od tohto dátumu **povinné pre všetkých ostatných podnikateľov**. Teda súčasných podnikateľov, ktorí:
  - mali povinnosť evidovať tržby už pred 1.4.2019,
  - otvorili novú prevádzku po 1.4.2019,
  - chcú zaviesť novú pokladnicu do súčasnej prevádzky.
- Elektronické registračné pokladnice (ERP) tak, ako ich poznáte, sa od tohto dátumu už nedajú používať a musia sa **nahradiť pokladnicou eKasa klient alebo VPR pokladňou**.

# Co je eKasa klient (ORP a VRP)

## Online registračná pokladnica (ORP)

Špeciálne upravený a **certifikovaný pokladničný systém** spolu so špeciálne **certifikovaným chráneným dátovým úložiskom**. Je nutné využívať výlučne iba tie ORP, ktoré sú oficiálne certifikované Finančnou správou, pretože iba tie zariadenia dokážu komunikovať s Finančnou správou v súlade s novelou zákona.

Takouto ORP pokladnicou sú napríklad pokladnice **KASA FIK**. Viac o KASA FIK sa dozviete na webe: [www.kasafik.sk](http://www.kasafik.sk)

[exgz0HEyZk3mhRFA-HIT-black-shopPNG.png](#)  
[JaUJJ4Upv3N4sgg6-kasafik\\_14.png](#)

Na ideálnu prevádzku ORP je potrebné, aby ste na Vašom predajnom mieste mali zavedený **internet**.


## Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

Špeciálna služba vytvorená Finančnou správou, ktorá je poskytovaná prostredníctvom mobilných aplikácií. Vlastníkom VRP je Finančné riaditeľstvo. VRP sú prepojené s eKasou a oproti ORP KASA FIK vyžadujú **neustále pripojenie** k internetu. Pri jeho výpadku sú nefunkčné. Naše riešenie KASA FIK VRP podporuje aj pripojenie pokladničné zariadenie pomocou SIM karty. SIM karta nie je súčasťou zariadenia.

[BQgCjnzWg5VwkiM-kasa-fik-orange-klasik-VRP.jpg](#)

# Postup pre vybavenie eKasa klienta

Infografika **ako si zaobstaráť e Kasu**, podrobný návod je potom **nižšie**.

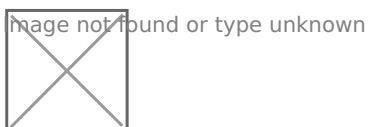

## Podrobný návod

1. Zakúpte si oficiálne **certifikované zariadenie ORP**, napr. **KASA FIK** – [www.kasafik.sk](http://www.kasafik.sk)
2. Požiadajte Finančnú správu o **pridelenie kódu pre eKasa klienta** nasledovne:
  - Prihláste sa do portálu finančnej správy.
  - Vo Vašej *Osobnej internetovej zóne* vyberiete časť *Katalógy* a následne *Katalóg formulárov*.
  - Vyberte si **„Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient“** a vyplňte ju. Nezabudnite v žiadosti označiť, že žiadate o pridelenie kódu online registračnej pokladnice. Rovnako môžete v tom istom formulári požiadať aj o zrušenie DKP kódu k Vašej starej pokladnici. Ak o zrušenie nepožiadate, 1.7.2019 bude tento kód automaticky zrušený a všetky doklady vystavené Vašou starou pokladnicou budú neplatné.
  - V prípade, že sa Vaša nová pokladnica bude používať na rôznych miestach v rôznych časoch, je treba do kolónky *Predajné miesto* uviesť **„prenosná pokladnica“**. Následne musíte zaevidovať adresu alebo GPS súradnice Vášho predajného miesta, prípadne evidenčné číslo vozidla, ak je miestom predaja.
  - Odošlite žiadosť.
3. **Inicializácia pokladnice** - Stiahnete si *identifikačný a autentifikačný balíček* a nasledovne
  - Vo Vašej *Osobnej internetovej zóne* vyberiete časť *Autorizované služby* a následne *eKasa*.
  - V záložke *eKasa* nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktoré majú oficiálny certifikát od Finančnej správy. Stiahnite si odtiaľ identifikačné údaje Vami zakúpenej pokladnice a uložte tento **identifikačný balíček**.
  - Následne znova v záložke *eKasa* **požiadajte o pridelenie certifikátu** (autentifikačný balíček). Je treba tak urobiť **pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlášť**. Do žiadosti zadajte také heslo, ktoré si budete pamätať, pretože ho budete musieť nahráť do autentifikačného balíčka.

- Po spracovaní Vašej žiadosti v záložke eKasa nájdete **autentifikačný balíček**, ktorý Vám bol pridelený. Stiahnite si ho a uložte.
4. **Nainštalujte si identifikačný aj autentifikačný balíček** do Vašej ORP pokladnice.
  5. **Pripojte Vašu ORP pokladnicu k internetu**, aby mohla komunikovať s Finančnou správou.
  6. **Nastavte si Vašu ORP** (tovarové položky, nepovinné údaje, atď.)
  7. Vaša ORP **pokladnica je pripravená** a môžete začať!

[laQpN17if1kBhT3l-2019-02.12\\_eKASA\\_logo.png](#)

# Náležitosti pokladničného dokladu

Hneď po zaevidovaní tržby v novej pokladnici ORP musíte **odovzdať kupujúcemu** pokladničný doklad (bloček), ktorý sa okamžite vytlačí. Žiadny iný doklad zákazníkovi nemôžete odovzdať.

Pokladničný doklad (bloček) môžete zákazníkovi **poslať v elektronickej podobe**, ak s tým súhlasí a ak o to požiada pred jeho vytlačením.


Pokladničný doklad musí obsahovať všetky informácie, čo aj doteraz. Navyše však musí obsahovať aj **unikátny identifikačný kód a QR kód**, pomocou ktorého bude možné overiť pravosť dokladu z Vašej ORP.

## Přehled pokladničných dokladov

### Pokladničný doklad

- poradové číslo dokladu PD
- dátum a čas vyhotovenia PD
- názov tovaru, množstvo
- sadzba DPH cena
- základ dane
- sadzba dane a daň
- cena celkom k zaplaceniu
- identifikátor PD


Image not found or type unknown

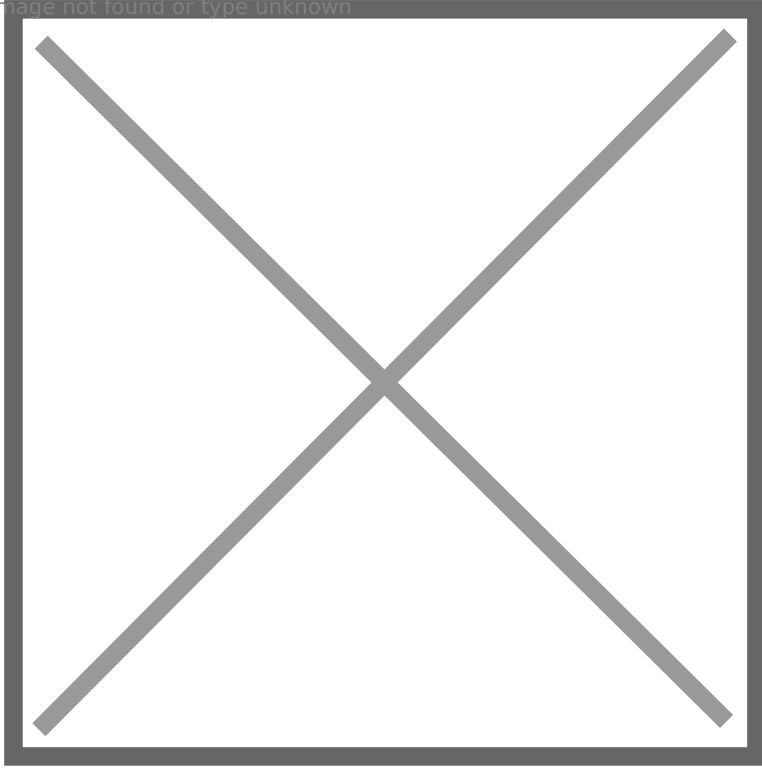

## **Pokladničný doklad - úhrada faktúry**

- poradové číslo dokladu PD
- dátum a čas vyhotovenia PD
- číslo faktúry
- cena celkom
- unikátny identifikátor kupujúceho, ak bol zadany
- QR kód


Image not found or type unknown

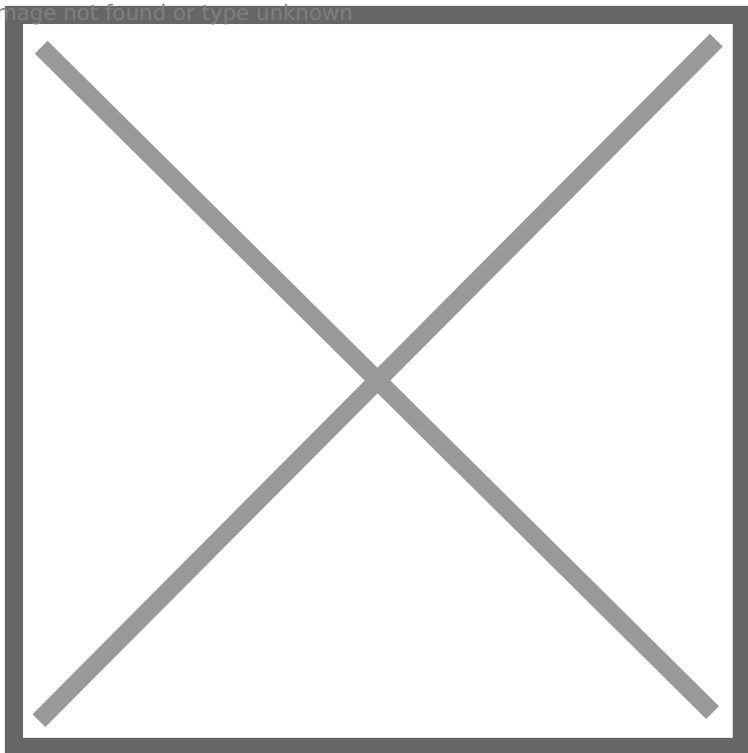

## Neplatný doklad

- poradové číslo
- slovami "NEPLATNÝ DOKLAD"
- dátum a čas vyhotovenia PD
- názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
- základ dane, sadzba dane a daň
- cena celkom na zaplatenie


Image not found or type unknown

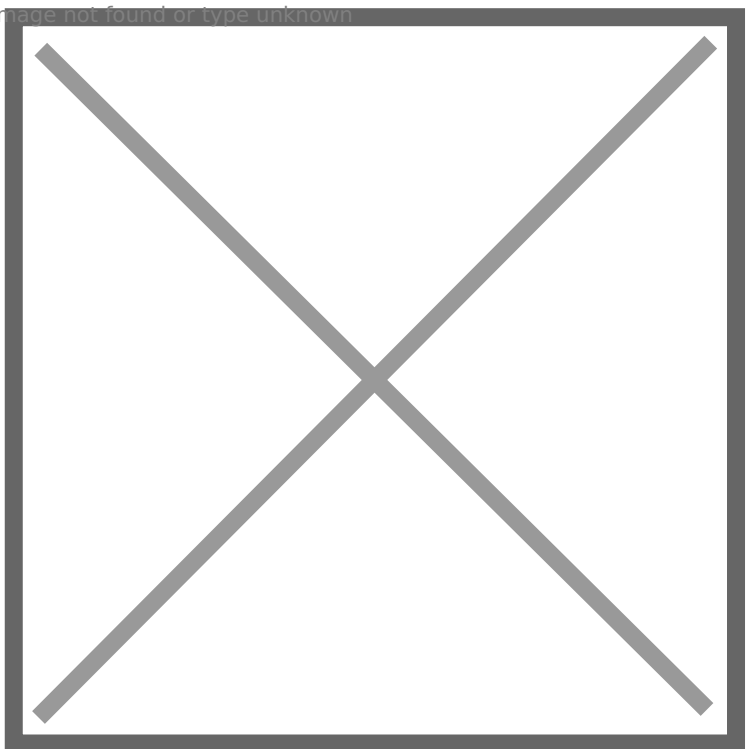

## Vklad

- poradové číslo
- dátum a čas vyhotovenia PD
- slovami "VKLAD"
- celkom vklad


Image not found or type unknown

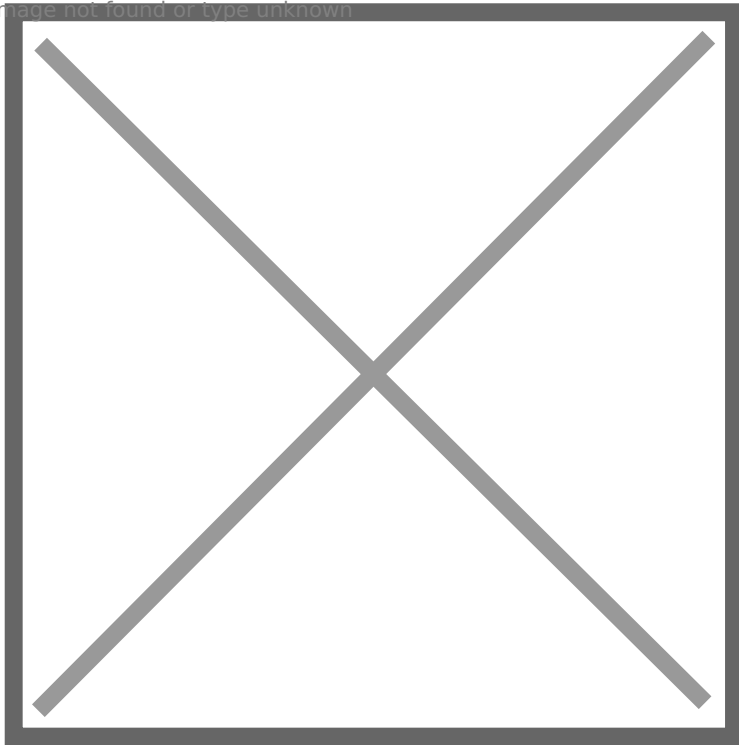

## Výber

- poradové číslo
- dátum a čas vyhotovenia PD
- slovami "VÝBER"
- celkom výber


Image not found or type unknown

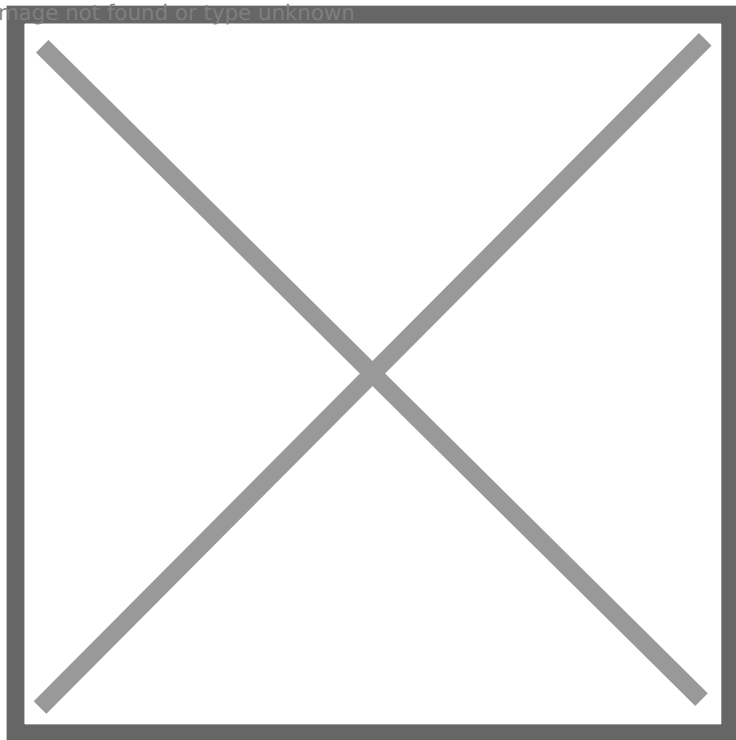

## OFF-LINE DOKLAD

ORP informuje o probléme s odoslaním dátovej správy a na doklade je uvedený nápis "OFF-LINE DOKLAD" a PKP. Dátová správa aj doklad sú uložené do CHDÚ.

Image not found or type unknown

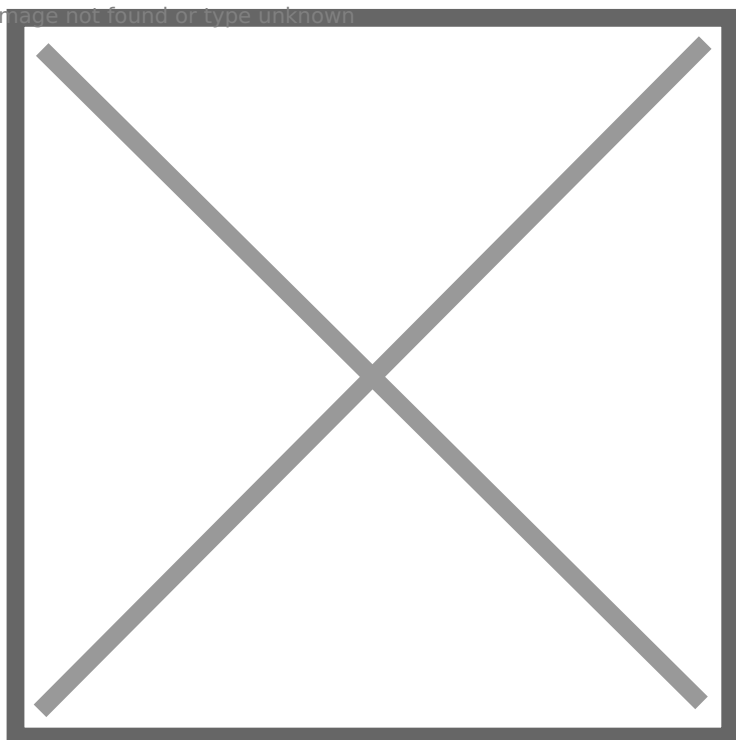

## Zaevidovaní údajov z paragónu

- poradové číslo

- názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
- názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
- názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
- základ dane, sadzba dane a daň
- cena celkom na zaplatenie
- unikátny identifikátor kupujúceho, ak bol zadany
- poradové číslo paragónu
- dátum a čas vyhotovenia paragónu
- dátum zaevidovania paragónu v PPEKK
- QR kód

**Čo ak sa pokladnica eKasa pokazí alebo preruší sa spojenie?** V takom prípade musíte **do 48 hodín obnoviť prevádzku** tohto zariadenia. Dovtedy musíte **vystavovať paragóny** v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú obsahovať všetky požadované údaje.

# Rychlý návod k pokladnici KASA FIK HIT (10,12,14)

## Spustenie

Nami dodávaná pokladnica je nutné pripojiť k elektrickej sieti **adaptérom**. Tento adaptér je súčasťou balenia. **Konektor** pre pripojenie do pokladnice sa nachádza:

- **HIT 10, HIT 12:** v spodnej časti dotykovej obrazovky zariadenia ako POWER (vid'. 1 na obrázku).
- **HIT 14:** je nutné otvoriť zadný strieborný kryt pokladnice a konektor sa nachádza za ním. Kryt otvorte zo spodnej strany stojana.

Na **spustenie** pokladnice slúži **zapínacie tlačidlo**, ktoré je umiestnené:

- **HIT 10, HIT 14:** v pravej časti displeja (vid'. 2 na obrázku).
- **HIT 12:** na zadnej strane displeja.

 [Zapínacie tlačidlo na displeji](#)

Pokladnicu spustíte stlačením


tohto tlačidla **po dobu 5-7 sekúnd**, pri niektorých verziách **dvojklikom**, pokiaľ sa nerozsvieti displej.

Potom je treba prepnúť **malé čierne tlačidlo** z polohy O do polohy I. Toto tlačidlo sa nachádza na stojane pokladnice nad tlačiarňou.

Ak svietia **dve červené diódy**, pokladnica nemá kotúčik v tlačiarňi alebo sú zle uzatvorené dvierka tlačiarne. Pokiaľ svieti **iba modrá dióda**, je všetko v poriadku a pokladnica je **pripravená**.

## Pripojenie k Internetu

Pre prvé spustenie aplikácie je **nutné byť pripojený** k internetu.



Pokiaľ aplikácia hlási: There has been error processing an request – nie ste pripojení k internetu!

## Pripojenie Wi-Fi

V hlavnom menu (nie aplikácie, ale zariadenia) nájdete ikonu **NASTAVENIA**, ďalej v časti Bezdrôtové pripojenie a siete zvolíte možnosť **Wi-Fi**. V zobrazenom zozname vyhľadáte názov Vašej siete.

## Pripojenie cez sieťový kábel

Pokladnica disponuje slotom pre sieťový kábel. Slot sa nachádza v spodnej časti dotykovej obrazovky zariadenia označený popisom LAN.

Pokiaľ máte zastrčený lán kábel, nie je funkčná wifi!



## Prvé spustenie aplikácie

Súčasťou zariadenia je už predinštalovaná aplikácia KASA FIK s integrovanou licenciou. Na displeji kliknite na ikonu aplikácie KASA FIK. Na obrazovke zvolíte **Založiť nový účet** a zadajte platný e-mail a heslo. Aplikácia sa spustí v hlavnom menu a má aktivovanú plnohodnotnú licenciu.

Následne je nutné v menu aplikácie prejsť do **Nastavenia - eKasa PPEKK SK - eKasa NASTAVENIA**. Tu sa nastavuje všetko v niekoľkých krokoch:

1. stiahnete si **Autentifikačné** údaje a **identifikačné** údaje pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste obdržali po zaslaní on-line registračného formulára z Finančnej správy [www.financnasprava.sk](http://www.financnasprava.sk).
2. Identifikačné údaje si stiahnete vo Vašej osobnej zóne v sekcii eKasa.
3. Autentifikačné údaje získate tak, že požiadate o pridelenie certifikátu pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlášť. Do žiadosti zadávate aj heslo, ktoré bude vyžadované pri nahrávaní údajov do pokladnice.
4. Ak je pokladnica vedená ako **prenosná**, je tu možnosť zaregistrovať si novú adresu prevádzky, EČV, GPS súradnice a ďalšie.
5. Teraz je pokladnica pripojená na Finančnú Správu a je možné nahrávať a upravovať položky.

# Rychlý návod k zariadeniu KASA FIK VRP Pokladnica

## 1. Spustenie

Zariadenie je pripravené k okamžitému spusteniu. Zapnite ho stlačením menšieho tlačidla na pravej strane prístroja, ktoré je názorne vyznačené na obrázku. Aplikácie sú v zariadení už predinštalované v hlavnom menu pokladnice, stačí vyhľadať a stlačiť ikonu VRP Pokladnica.

TIP: Ak sa zariadenie nechce zapnúť, vložte ho do nabíjacej kolísky. Plné nabitie môže trvať až 36 hodín z dôvodu vysoko kapacitnej batérie.

## 2. Pripojenie k Internetu

Pre prvé spustenie aplikácie je nutné byť pripojený k Internetu.

## 3. Pripojenie Wi-Fi


V hlavnom menu nájdete ikonu NASTAVENIA, ďalej v časti Bezdrôtové pripojenia a siete zvolíte možnosť Wi-Fi. V zobrazenom zozname vyhľadáte názov Vašej siete.

## 4. Pripojenie cez dátovú SIM kartu

Zariadenie disponuje mobilným pripojením. Miesto pre vloženie sa nachádza na ľavej strane prístroja pod odnímateľným krytom.

## 5. Prvé spustenie aplikácie VRP

Prvou požiadavkou pre spustenie KASA FIK VRP pokladnice je mať kód, ktorý Vám zašle Finančná správa Slovenskej Republiky (FS SR) a to poštou, do vlastných rúk, na sídlo spoločnosti, po vyplnení žiadosti „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Túto žiadosť nájdete vo svojom profile na FS SR.

Po  kliknutí  na  ikonu



je potrebné zadať LOGIN. Jedná sa o 10 miestny kód z dopisu od Finančnej správy SR.

Ďalej je vyžadované zadanie hesla, ktoré nájdete tiež v danom dopise. Pri prvom prihlásení bude vyžadovaná zmena hesla!

Po úspešnom prihlásení do KASA FIK VRP Pokladnice je ďalej nutné nastaviť údaje o polohe. Jedná sa o adresu predajného miesta, GPS súradnice alebo EČV. Tieto údaje sú povinné pre Prenosnú pokladnicu.

Poslednou dôležitou súčasťou je inštalácia tlačového driveru. Ten nainštalujete takto:

1. spustenie predinštalovanej aplikácie KASA FIK, ďalej pokračujete na **KONFIGURÁCIA VRP TLAČE**
2. vyberte **KASA FIK TLAČOVÝ DRIVER**
3. v samotnej VRP pokladnici vyberte KASA FIK TLAČOVÝ DRIVER pri **prvej tlačí**

## 6. Nastavenie tlače

Pre správne fungovanie integrovanej tlačiarne KASA FIK je treba skontrolovať nastavenie tlače na formát A6

Na obrazovke Nastavenie tlače je možné nastaviť:

- Formát stolnej tlače – podnikateľ vyberie **formát stolnej tlače A6** (nutné pro tlač QR kódu)

Podrobný návod k aplikácii nájdete na stránkach finančnej správy [ZDE](#).


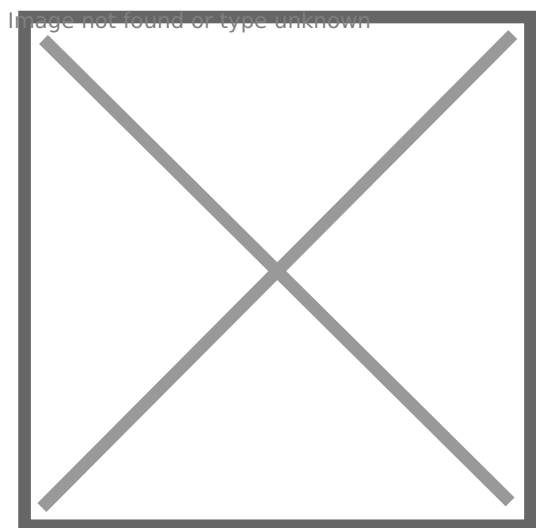


Image not found or type unknown

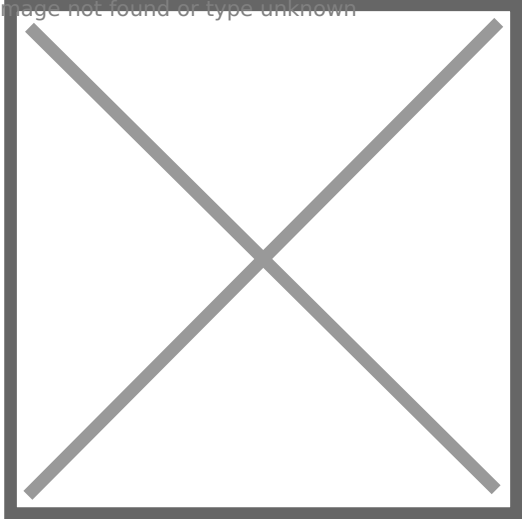

# **Pokladničný program e- kasa klienta (PPEKK) KASA FIK**

Mobilná aplikácia pre komunikáciu s CHDÚ a systémom Finančnej správy.

# Nastavenie eKasa (PPEKK)


Čo je PPEKK a akosa sa do něho dostať nájdete [TU](#)

Pre samotné nastavenie aplikácie KASA FIK PPEKK Android sú potrebné nasledujúce údaje:


- **Autentifikačné údaje** – slúžia na autentifikáciu daného podnikateľského subjektu. Ide o údaje, ktoré umožňujú overiť identitu systému EKASA pomocť podpisového certifikátu konkrétného podnikateľského subjektu
- **Identifikačné údaje** – jedná sa o sústavu údajov o konkrétnom podnikateľskom subjekte. Tieto údaje jednoznačne identifikujú konkrétne podnikateľský subjekt. Tieto údaje sú následne uložené v chránenom dátovom úložisku.

Ako si vybaviť tieto údaje nájdete v tomto [návode](#).

Pre nastavenie eKasa klikneme v aplikácii PPEKK na "**NASTAVENIE EKASA**" (vid' obr. nižšie).

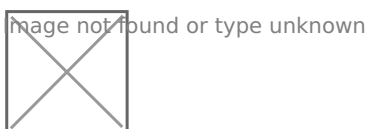

Na nasledujúcej obrazovke vyplníte údaje a uložíte do CHDÚ.

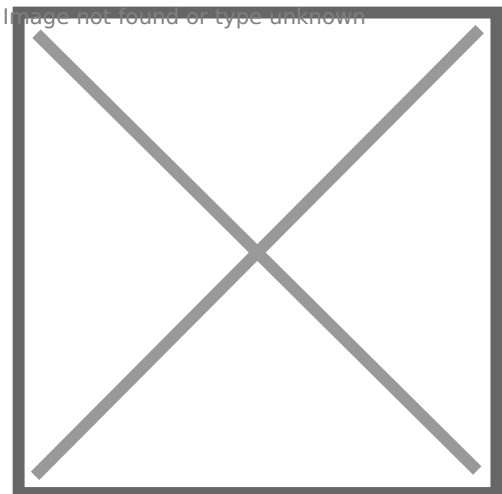


# Nabídka Registrace adresy

V menu registrácia adresy zadávame nasledujúce údaje:

- zasielaná **adresa** – jedná sa o presnú adresu prevádzky podľa FS SK
- **názov predajní**, ďalej **štát**, **ulicu**, **orientačnú** a **súpisné číslo**
- **Evidenčné číslo vozidla** (EČV) - ak ide o mobilný predaj

Image not found or type unknown

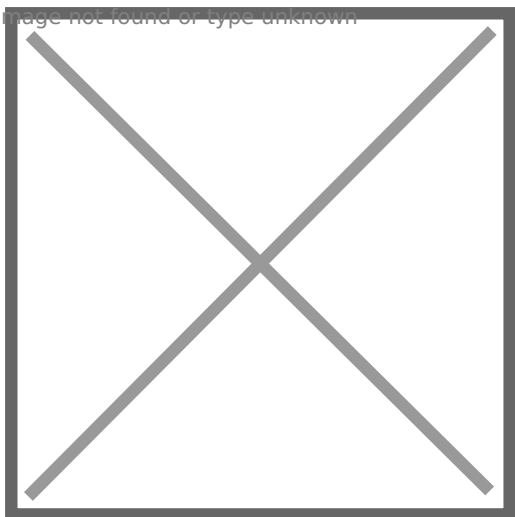

Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

# KASA FIK PPEKK a jeho funkce


## Kde nájsť aplikáciu KASA FIK PPEKK

### 1. V hlavnej ponuke zvolíme nastavenie



### 2. V nastavení zvolíme "eKasa"


Image not found or type unknown

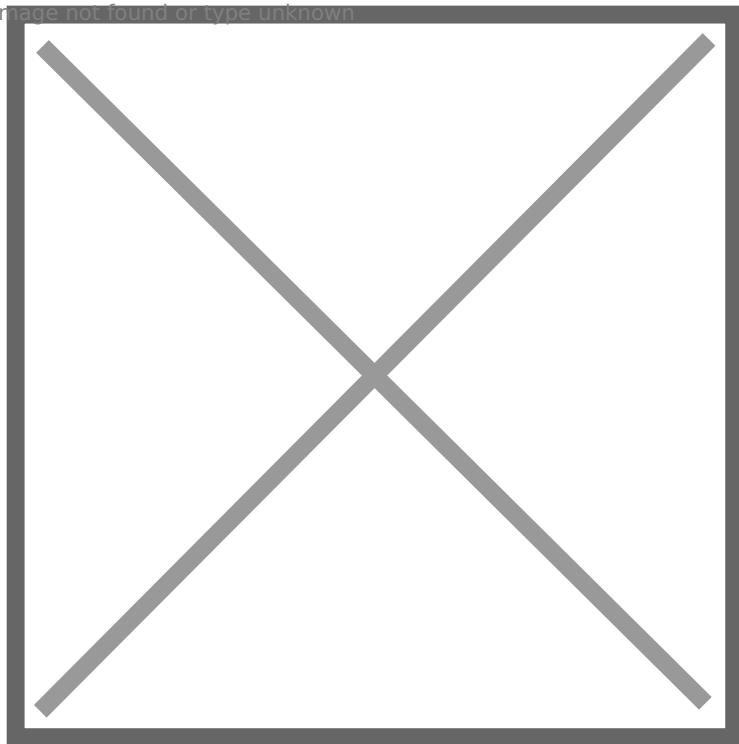

## Funkce PPEKK

Menu KASA FIK PPEKK Android obsahuje následující údaje ako názov pokladnice, verziu PPEKK, kód pokladnice. Ďalej tu nájdete kompletné nastavenie systému eKasa.

Image not found or type unknown

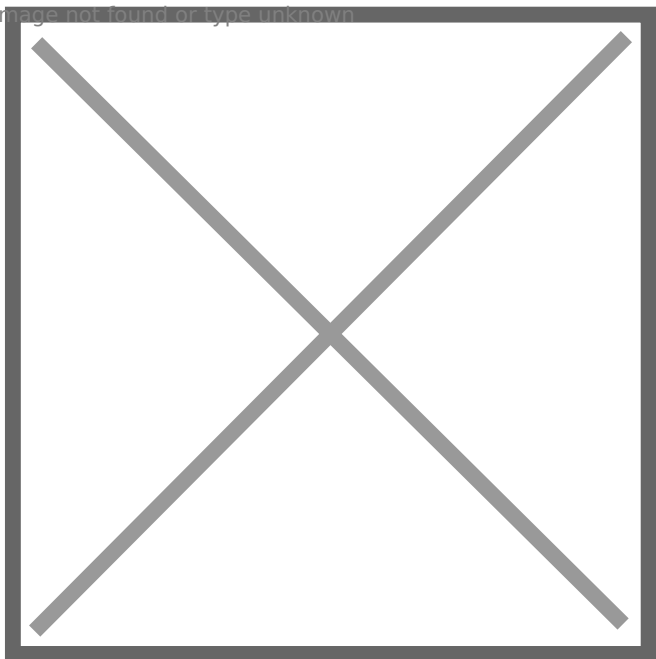


### Seznam funkcí PPEKK:

- **Nový pokladničný doklad** – vytvoří pokladničný doklad a odošle ho do systému eKasa
- **Načíst konfiguráciu z Cloudu** – umožňuje automatické nahranie konfigurácie a certifikátov

- **Registeácia adresy** - jedná se o rozšířenou identifikaci, správu a lokalizaci pokladny pro prenosnú pokladnic
- **Zkušobná tlač** - vytlačí a uloží skúšobná data do CHDÚ
- **Vystavené doklady** - umožňujeme zobrazit' zoznam vystavených a neodoslaných dokladov, Ich tlač a odeslanie CHDÚ nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ

# Postup inštalácie identifikačných a autentifikačných údajov eKasa

Zo základnej obrazovky pokračujete do sekcie **Nastavenia** ďalej **PPEKK** a ďalej **NASTAVENIE EKASA**.

KZxpe7pcHboxapBe-Screenshot\_1553073698-nastavení-šipka.png

Pokračujete nahrávaním konkrétnych **identifikačných a autentifikačných** údajov. Pripojením konkrétného zariadenia k PC alebo pomocou našej servisnej stránky [www.kasafik.cz/servis](http://www.kasafik.cz/servis).

7UV0QtnHofs48ZkE-Screenshot\_20190510-093743\_PPEKK.jpg

**Autentifikačné údaje** potvrdíte heslom, ktoré ste si zvolili pri žiadosti o tieto údaje.

**Identifikačné údaje** nahráte bez použitia hesla.

Po nahriatí údajov sa vám automaticky predvyplní Vaše údaje o subjekte. Musí korešpondovať s realitou. Na kontrolu sa vždy zobrazí náhľad nahrávaných údajov, pred ich potvrdením. **Náhľad je preto, že do CHDÚ možno údaje nahráť len raz a NIE JE MOŽNÉ je v žiadnom prípade meniť.**

# Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)

## Inicializacia CHDÚ

Nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ.

Image not found or type unknown



## Připojení CHDÚ


CHDÚ je pripojené k tlačovému zariadeniu pomocou **portov RS232** a komunikuje s PPEKK pomocou **USB**. Po spojení týchto súčastí si PPEKK overí, že bolo pripojenú CHDÚ. Načíta si jeho údaje o veľkosti, sériové číslo, voľnom mieste atď. Tieto informácie sa uloží a vykoná sa **skúšobná tlač**. Tým je overené aj to že je nastavená správna znaková sada tlačiarne. Následne sa pomocou zeleného tlačidla všetky nastavenia uloží do CHDÚ.

# Nastavení eKasa

## FiscalCore

KASA FIK podporuje certifikované řešení FiscalCore s kartou SwissBit pomocí externího zařízení nebo lokálně.


Konfigurace je v Expertní nastavení - Fiskalizace

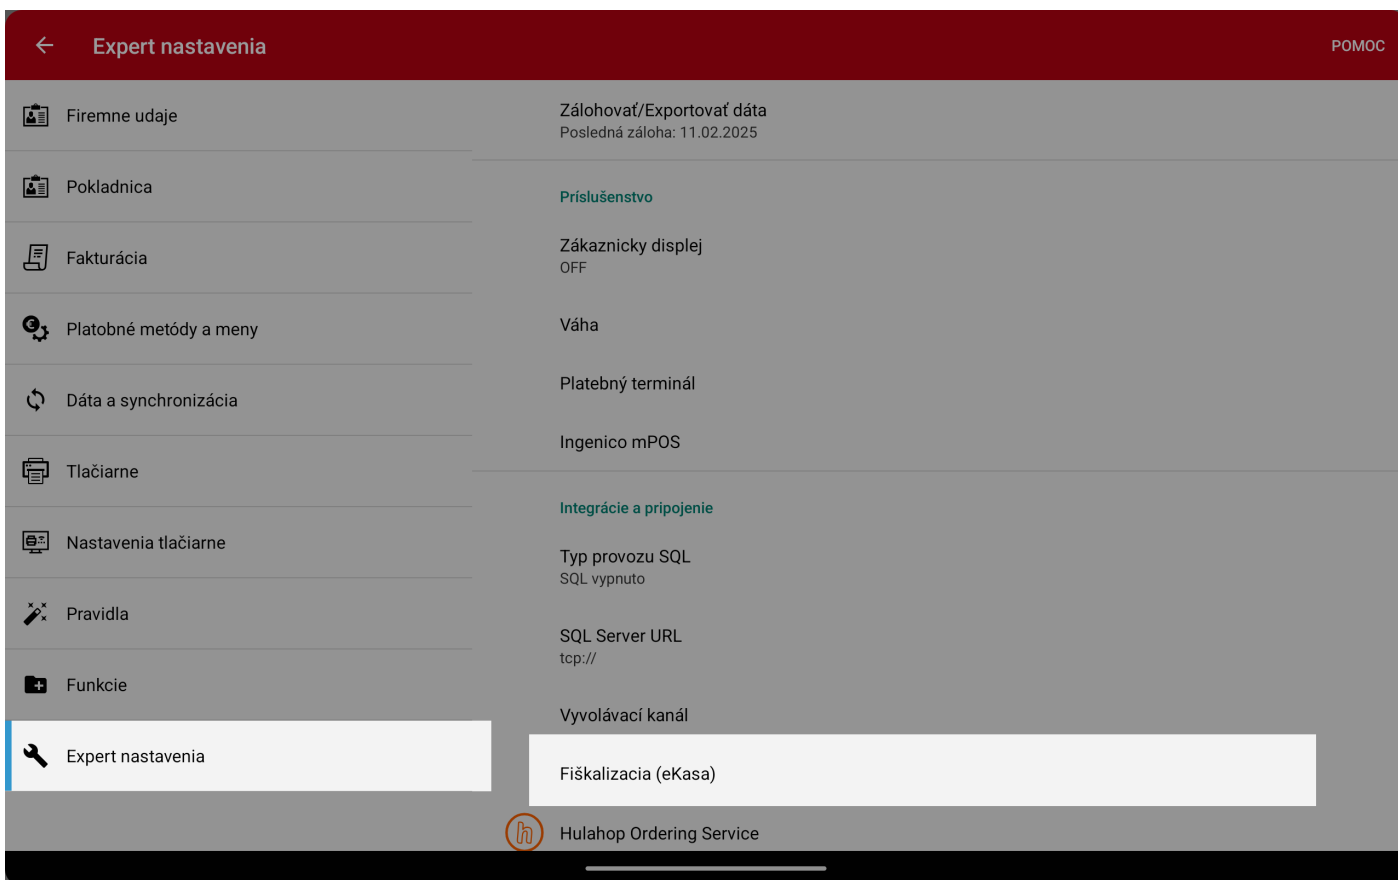

## Konfigurace eKasa FiscalCore

Pokud je Swissbit WORM karta instalovaná na zařízení,

1. Nastavte do URL fiskálního modulu adresu `http://localhost:12413` nebo nastavte IP adresu zařízení, kde je instalovaný modul. Port fiskálního modulu je 12413. Lze vyhledat tlačítkem "**Vyhledat na síti**"
2. Nahrajte autorizační a identifikační údaje do portálu EMSystem
3. Proveďte kontrolu přes tlačítko **Ověření komunikace**

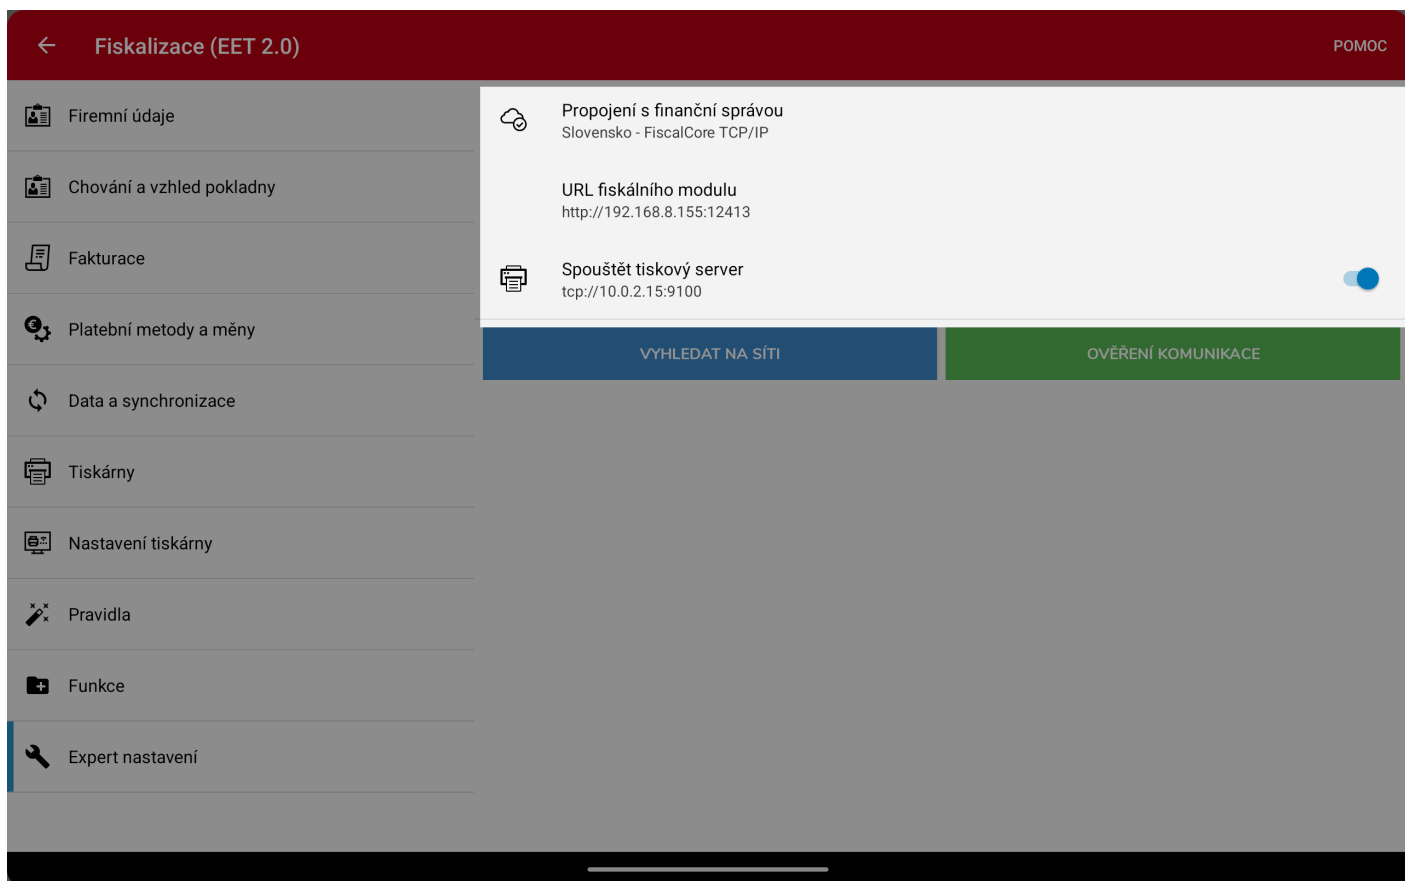

## Specifika používání systému eKasa

- Všechna data i tisky jsou ukládány do chráněného úložiště
- Systém vyžaduje Identifikační a Autorizační údaje ve formátu XML